



Z	1	2	3	4	5	85
L						90
E						95
F						100

						105
--	--	--	--	--	--	-----

						110
--	--	--	--	--	--	-----

						115
--	--	--	--	--	--	-----

						120
--	--	--	--	--	--	-----

						125
--	--	--	--	--	--	-----

						130
--	--	--	--	--	--	-----

						135
--	--	--	--	--	--	-----

						140
--	--	--	--	--	--	-----



Datei-Funktionen

VSK	▼	EMO01	▼	1	▼				
-----	---	-------	---	---	---	--	--	--	--

	Zart	Vorg	Mark.				
--	------	------	-------	--	--	--	--

	Lösch	LöPos	Split				
--	-------	-------	-------	--	--	--	--

á		Besch	BM	Pos				
---	--	-------	----	-----	--	--	--	--





Z	1	2	3	4	5	85
L						90
E						95

Datei-Neu

Neu

Öffnen

Kopieren

Speichern

Speichern unter ...

Programm

Exportieren

Beenden

Mark.				
Split				
Pos				





Z	1	2	3	4	5	85
L						90
E						95
F						100

Datei neu



Pfad: \IpasMobil\

Name:

emotor

Abbruch

OK

140

VSK



EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Z	1	2	3	4	5	85
L						90
E						95
F						100

Datei neu

ok



Datei:
\\IpasMobil\emotor01.mc1
bereits vorhanden !

ADDRESS

**Der Dateiname
darf noch
nicht
vorhanden
sein.**

VSK

Ä

Besch

BM

Pos

Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt





Z	1	2	3	4	5	85
L						90
E						95
F						100

Datei neu



Pfad: \IpasMobil\

Name:

emotor01

Abbruch

OK

VSK

EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos



Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt





Z	1	2	3	4	5	85
L						90
E						95
F						100

Datei neu

OK

Pfad: \IpasMobil\
Name:

emotor01

Abbruch

OK

VSK



EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos



Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt





Z	1	2	3	4	5	85
L						90
E						95
F						100

Datei neu



Pfad: \IpasMobil\

Name:

emotor00

Abbruch

OK

VSK

EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Zeitaufnahmen



Beschreibung	E-Motor wartet
ZA-Bez	
Sachbearbeiter	
Teile-Nummer	
Arb-Folge	
Parameter	
Menge/Jahr	

Abbruch

OK

Bei neuen Dateien wird
die Kopfdaten-Maske
geöffnet.

0,00

Besch

BM

Pos

Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt





Zeitaufnahmen



Beschreibung

E-Motor warten

ZA-Bez

471

Sachbearbeiter

Teile-Nummer

Arb-Folge

Parameter

Menge/Jahr

Abbruch

OK

VSK

EMOBI

1



Zart

Vorg

Mark.



Löschen

LöPos

Split



€

0,00

Besch

BM

Pos



**Auswahl-Felder
können auch über
Auswahl-Boxen**

08:23

? OK X

Beschreibung Motor warten

ZA-Bez 4711

Sachbearbeiter

Teile-Nummer Bauer

Arb-Folge Becker

Parameter Goetz

Menge/Jahr H.Ziemann

Abbruch HESSE

VSK EM001 Huber

Zart W Schäfer

Lösch L Schneider

0,00 Besch Stech

Stech Klaus

Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt

Keyboard icon



Zeitaufnahmen



Beschreibung	E-Motor warten
ZA-Bez	4711
Sachbearbeiter	Huber
Teile-Nummer	
Arb-Folge	
Parameter	
Menge/Jahr	

Abbruch

OK

VSK	EMOBI	1					
	Zart	Vorg	Mark.				
	Lösch	LöPos	Split				
0,00	Besch	BM	Pos				





Zeitaufnahmen



Beschreibung	E-Motor warten
ZA-Bez	4711
Sachbearbeiter	Huber
Teile-Nummer	4712
Arb-Folge	
Parameter	
Menge/Jahr	

Abbruch

OK

VSK

EMOBI

1



Zart

Vorg

Mark.



Löschen

LöPos

Split



0,00

Besch

BM

Pos



Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt





Zeitaufnahmen



Beschreibung	E-Motor warten
ZA-Bez	4711
Sachbearbeiter	Huber
Teile-Nummer	4712
Arb-Folge	12-02
Parameter	
Menge/Jahr	

Abbruch

OK

VSK	EMOBI	1					
	Zart	Vorg	Mark.				
	Lösch	LöPos	Split				
0,00	Besch	BM	Pos				

Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt





Zeitaufnahmen



Beschreibung E-Motor warten

ZA-Bez 4711

Sachbearbeiter Huber

Teile-Nummer 4712

Arb-Folge 12-02

Parameter

Menge/Jahr

Abbruch

VSK

EMO01

Zart

Lösch

Besch

0,00

- 435
- 436
- nichtzyk
- Schroff
- zykl
- zykl0
- zykl1
- zykl2
- zyklBN





Zeitaufnahmen



Beschreibung	E-Motor warten
ZA-Bez	4711
Sachbearbeiter	Huber
Teile-Nummer	4712
Arb-Folge	12-02
Parameter	zykl
Menge/Jahr	

Abbruch

OK

VSK EMOB1 1

Zart Vorg Mark. ← ← → →

Lösch LöPos Split ← ↑ ↑ ↑

0,00 Besch BM Pos → ↓ ↓ ↓





v	Z	1	2	3	4	5	85
	L						90
1	E						95
	F						100

AA	Zart	Beschreibung	
			105
			110
			115
			120
			125
			130
			135
			140

VSK ▼ EMO01 ▼ 1 ▼

	Zart	Vorg	Mark.	←	⇐	⇒	→
	Lösch	LöPos	Split	←	↑	⇑	→
€ 0,00	Besch	BM	Pos	→	↓	⇓	↓

Datei-Speichern

Geöffnete Datei mit Änderungen speichern.

Bei der Erfassung von Meßwerten wird ohne Dialog immer gespeichert.

Neu

Öffnen

Kopieren

Speichern

Speichern unter ...

Programm

Exportieren

Beenden

Mark.

Split

Pos

Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt



v	Z	1	2	3	4	5	
	L						85
1	E						90
	F						95
							100

Änderungen speichern ?

Ja

Nein

VSK	EMO01	1					
	Zart	Vorg	Mark.				
	Lösch	LöPos	Split				
0,00	Besch	BM	Pos				





v	Z	1	2	3	4	5	85
	L						90
	E						95
	F						100

							105
--	--	--	--	--	--	--	-----

							110
							115
							120
							125
							130
							135
							140

VSK	▼	EMO01	▼	1	▼				
-----	---	-------	---	---	---	--	--	--	--

	Zart	Vorg	Mark.				
--	------	------	-------	--	--	--	--

	Lösch	LöPos	Split				
--	-------	-------	-------	--	--	--	--

Ä		Besch	BM	Pos				
---	--	-------	----	-----	--	--	--	--



v	Z	1	2	3	4	5	85
	L						90
							95
							100
							105
							110
							115
							120
							125
							130
							135
							140

Datei-Öffnen

Bestehende
Datei
öffnen.

Neu

Öffnen

Kopieren

Speichern

Speichern unter...

Programm

Exportieren

Beenden



Mark.



Split



Pos





v	Z	1	2	3	4	5	85
	L						90
	E						95
	F						100

Datei - Öffnen



Pfad: \IpasMobil\

Name:

emotor00.mc1

Abbruch

OK

VSK ▼ EMO01 ▼ 1 ▼

Zart Vorg Mark.

Lösch LöPos Split

Besch BM Pos



v	Z	1	2	3	4	5	85
	L						90
	E						95
	F						100

Datei - Öffnen

Pfad: \IpasMobil\
Name:

emotor00.mc1

\icons

\restore

demoauto.mc1

emotor00.mc1

emotor01.mc1

emotor leer.mc1

Löschen

Löschen

Spill



Besch

BM

Pos





v	Z	1	2	3	4	5	85
	L						90
	E						95
	F						100

Datei - Öffnen



Pfad: \IpasMobil\

Name:

emotor01.mc1

Abbruch

OK

VSK ▼ EMO01 ▼ 1 ▼

Zart Vorg Mark.

Lösch LöPos Split

Besch BM Pos



v 1	Z	7	8	9	10	11	85
	L					115	90
6	E					96	95
	F					2199	100

AA	Zart	Beschreibung	
1	TR	Auftrag empfangen	110
<2	TB	Motorteile aufnehmen	115
3	TB	Lager montieren	120
4	TB	E-Motor montieren	125
>5	TU	Motor prüfen	130
6	TR	E-Motor auf Band heben	135
			140

VSK	EMO01	1					
0,00	Zart	Vorg	Mark.				
21,99	Lösch	LöPos	Split				
0,00	Besch	BM	Pos				



I



Datei-Speichern

Geöffnete Datei mit
Änderungen speichern.

Bei der Erfassung von
Meßwerten wird ohne
Dialog immer
gespeichert.

AA | Zart

1 | TR

Neu

Öffnen

Kopieren

Speichern

Speichern unter ...

Programm

Exportieren

Beenden

rüfen

auf Band heben

▼				
Mark.				
Split				
Pos				

85

90

95

00

05

10

15

20

25

30

135

140

Datei | Ablauf | Bearb | Eing | Anz | Opt





v 1	Z	1	2	3	4	5	85
	L						90
	E						95
	F						100
							105
							110
							115
							120
							125
							130
							135
							140

VSK	▼	EMO01	▼	1	▼				
		Zart	Vorg	Mark.					
		Lösch	LöPos	Split					
Ä		Besch	BM	Pos					





v 1



5

Datei-Kopieren

**Kopieren von definierten
Datei-Inhalten
(z.B. Beschreibung)
und neue Datei anlegen.**

Neu

Öffnen

Kopieren

Speichern

Speichern unter ...

Programm

Exportieren

Beenden

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140



Mark.



Split



Pos





v 1	Z	1	2	3	4	5	85
	L						90
	E						95
	F						100

kopiere von Datei



Pfad: \IpasMobil\

Name:

emotor02.mc1

Abbruch

OK

VSK ▼ EMO01 ▼ 1 ▼

Zart Vorg Mark.

Lösch LöPos Split

Besch BM Pos





v 1	Z	1	2	3	4	5	85
	L						90
	E						95
	F						100

kopiere von Datei



Pfad: \IpasMobil\

Name:

emotor02.mc1

\icons

\restore

demoauto.mc1

emotor00.mc1

emotor01.mc1

emotor02.mc1

emotor_leer.mc1



Besch

BM

Pos





v 1	Z	1	2	3	4	5	85
	L						90
	E						95
	F						100

kopiere von Datei



Pfad: \IpasMobil\

Name:

emotor01.mc1

Abbruch

OK

VSK ▼ EMO01 ▼ 1 ▼

	Zart	Vorg	Mark.	←	⇐	⇒	→
	Lösch	LöPos	Split	←	↑	⇕	↑
Å	Besch	BM	Pos	→	↓	⇓	↓



v 1	Z	1	2	3	4	5	85
	L						90
	E						95
	F						100

kopiere nach Datei



Pfad: \IpasMobil\

Name:

em-kopie

Abbruch

OK

140

VSK	EMO01	1				
Zart	Vorg	Mark.				
Lösch	LöPos	Split				
Besch	BM	Pos				





Es wird nur die Zeitaufnahme-Beschreibung ohne Messwerte kopiert.

v 1	Z	1
	L	
6	E	
	F	

AA	Zart	Beschreibung
1	TR	Auftrag empfangen
<2	TB	Motorteile aufnehmen
3	TB	Lager montieren
4	TB	E-Motor montieren
>5	TU	Motor prüfen
6	TR	E-Motor auf Band neben

100
105
110
115
120
125
130
135
140

VSK	EMO01	1				
Zart	Vorg	Mark.				
Lösch	LöPos	Split				
0,00	Besch	BM	Pos			



v 1	Z	1	2	3	4	5	85
	L						90
6	E						95
	F						100

AA	Zart	Beschreibung	
1	TR	Auftrag empfangen	105

			110
			115
			120
			125
			130
			135
			140

Neu

Öffnen

Kopieren

Speichern

Speichern unter...

Programm

Exportieren

Beenden

le aufnehmen

montieren

montieren

open

**offene
Datei
speichern.**

?

Mark.

Split

Pos



v 1	Z	1	2	3	4	5	85
	L						90
	E						95
	F						100
							105
							110
							115
							120
							125
							130
							135
							140

VSK	▼	EMO01	▼	1	▼				
		Zart	Vorg	Mark.					
		Lösch	LöPos	Split					
Ä		Besch	BM	Pos					





v	1	Z	1	2	3	4	5	85
		L						90
		E						95
		F						100

								105
--	--	--	--	--	--	--	--	-----

								110
--	--	--	--	--	--	--	--	-----

								115
--	--	--	--	--	--	--	--	-----

								120
--	--	--	--	--	--	--	--	-----

								125
--	--	--	--	--	--	--	--	-----

								130
--	--	--	--	--	--	--	--	-----

								135
--	--	--	--	--	--	--	--	-----

								140
--	--	--	--	--	--	--	--	-----

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Neu	Öffnen	Kopieren	Speichern	Speichern unter...	Programm	Exportieren	Beenden	
-----	--------	----------	-----------	--------------------	----------	-------------	---------	--

▼				
Mark.				
Split				
Pos				



v 1	Z	1	2	3	4	5	85
	L						90
	E						95
	F						100

Datei - Öffnen



Pfad: \IpasMobil\

Name:

emotor01.mc1

Abbruch

OK

VSK

EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





v 1	Z	7	8	9	10	11	85
	L					115	90
6	E					96	95
	F					2199	100

AA	Zart	Beschreibung	
1	TR	Auftrag empfangen	110
<2	TB	Motorteile aufnehmen	115
3	TB	Lager montieren	120
4	TB	E-Motor montieren	125
>5	TU	Motor prüfen	130
6	TR	E-Motor auf Bandheben	135
			140

VSK	EMO01	1					
0,00	Zart	Vorg	Mark.				
21,99	Lösch	LöPos	Split				
0,00	Besch	BM	Pos				



v 1	Z	7	8	9	10	11	85
	L				105	115	90
5	E	20	16	16	15	13	95
	F	1464	1628	1790	1962	2103	100

AA	Zart	Beschreibung	
1	TR	Auftrag empfangen	110
<2	TB	Motorteile aufnehmen	115
3	TB	Lager montieren	120
4	TB	E-Motor montieren	125
>5	TU	Motor prüfen	130
6	TR	E-Motor auf Band heben	135
			140

VSK ▼ EMO01 ▼ 1 ▼

0,00 Zart Vorg Mark.

21,99 Lösch LöPos Split

7,89 Besch BM Pos



Datei-Speichern unter

AA	Zart	Beschreibung
		105
		110
1	TR	Auftrag empfangen
		115
		120
		125
		130
		135
		140

Neu

Öffnen

Kopieren

Speichern

Speichern unter ...

Programm

Exportieren

Beenden

**Offene Datei unter
einem anderen
Namen speichern.**

auf Band heben



Mark.



Split



Pos





v 1	Z	7	8	9	10	11	85
	L				105	115	90
5	E	20	16	16	15	13	95
	F	1464	1628	1790	1962	2103	100

Datei - Speichern unter...



Pfad: \IpasMobil\

Name:

emotor02

Abbruch

OK

b | TR | E-Motor auf Band heben | 140

VSK	EMOD	1					
0,00	Zart	Vorg	Mark.				
21,99	Lösch	LöPos	Split				
7,89	Besch	BM	Pos				

Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt





v 1	Z	7	8	9	10	11	85
	L				105	115	90
5	E	20	16	16	15	13	95
	F	1464	1628	1790	1962	2103	100

Änderungen speichern ?

Ja

Nein

>5

Motor prüfen

Wenn Eingaben durchgeführt wurden, dann erscheint der Dialog zur Speicherung.

Wenn Messwerte erfasst wurden, dann wird ohne Dialog sofort gespeichert.





v 1	Z	1	2	3	4	5	85
	L						90
	E						95
	F						100
							105
							110
							115
							120
							125
							130
							135
							140

VSK	▼	EMO01	▼	1	▼				
		Zart	Vorg	Mark.					
		Lösch	LöPos	Split					
		Besch	BM	Pos					





v	1	Z	1	2	3	4	5	
		L						85
		E						90
		F						95
								100

								105
--	--	--	--	--	--	--	--	-----

								110
--	--	--	--	--	--	--	--	-----

								115
--	--	--	--	--	--	--	--	-----

								120
--	--	--	--	--	--	--	--	-----

								125
--	--	--	--	--	--	--	--	-----

								130
--	--	--	--	--	--	--	--	-----

								135
--	--	--	--	--	--	--	--	-----

								140
--	--	--	--	--	--	--	--	-----

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Neu

Öffnen

Kopieren

Speichern

Speichern unter ...

Programm

Exportieren

Beenden



Mark.



Split



Pos





v 1	Z	1	2	3	4	5	85
	L						90
	E						95
	F						100

Datei - Öffnen

Pfad: \IpasMobil\
Name:

em-kopie.mc1

Abbruch

OK

VSK

EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





v 1	Z	1	2	3	4	5	85
	L						90
	E						95
	F						100

Datei - Öffnen

Pfad: \IpasMobil\
Name:

em-kopie.mc1

\icons

\restore

demoauto.mc1

em-kopie.mc1

emotor00.mc1

emotor01.mc1

emotor02.mc1

emotor_leer.mc1





v 1	Z	1	2	3	4	5	85
	L						90
	E						95
	F						100

Datei - Öffnen



Pfad: \IpasMobil\

Name:

emotor01.mc1

Abbruch

OK

140

VSK ▼ EMO01 ▼ 1 ▼

Zart Vorg Mark.

Löschen LöPos Split

Besch BM Pos





v 1	Z	7	8	9	10	11	85
	L					115	90
6	E					96	95
	F					2199	100

AA	Zart	Beschreibung	
1	TR	Auftrag empfangen	110
<2	TB	Motorteile aufnehmen	115
3	TB	Lager montieren	120
4	TB	E-Motor montieren	125
>5	TU	Motor prüfen	130
6	TR	E-Motor auf Band heben	135
			140

VSK	EMO01	1					
0,00	Zart	Vorg	Mark.				
21,99	Lösch	LöPos	Split				
0,00	Besch	BM	Pos				



v 1	Z	7	8	9	10	11	85
	L					115	90
6	E					96	95
	F					2199	100

AA	Zart	Beschreibung	
			105

1	TR	Auftrag empfangen	110
---	----	-------------------	-----

Neu	alle aufnehmen	120
Öffnen	montieren	125
Kopieren	montieren	130
Speichern	rufen	135
Speichern unter...	auf Band heben	140

Mark.				
Split				
Pos				

Datei-Exportieren

AA	Zart	Beschreibung
1	TR	Auftrag empfangen

Neu

Öffnen

Kopieren

Speichern

Speichern unter ...

alle aufnehmen

montieren

montieren

rüfen

auf Band heben

Das Format für den Datelexport wird hier festgelegt.

Excel/Text

Zwischenspeicher

Parameter



Export-Parameter

Tabellen-Name Beschreibung Feld-Namen Spalten-Titel Leerzeile ohne Memo Tabelle Trennzeichen

Tabstop

Dezimalpunkt

Komma

Abbruch

OK

21,99

Löschen

LöPos

Split



0,00

Besch

BM

Pos





Export-Parameter



Tabellen-Name



Beschreibung



Feld-Namen



Spalten-Titel



Leerzeile



ohne Memo



Tabelle

Trennzeichen

Dezimalpunkt

Abbruch

OK

21,99

Löschen

LöPos

Split



0,00

Besch

BM

Pos





Export-Parameter

Tabellen-Name Beschreibung Feld-Namen Spalten-Titel Leerzeile ohne Memo Tabelle Trennzeichen Dezimalpunkt

Abbruch

OK

21,99

Löschen

LöPos

Split



0,00

Besch

BM

Pos





Export-Parameter

Tabellen-Name Beschreibung Feld-Namen Spalten-Titel Leerzeile ohne Memo Tabelle Trennzeichen Dezimalpunkt

Abbruch

OK

21,99

Löschen

LöPos

Split



0,00

Besch

BM

Pos





Export-Parameter

Tabellen-Name Beschreibung Feld-Namen Spalten-Titel Leerzeile ohne Memo Tabelle Trennzeichen Dezimalpunkt

Abbruch

OK

21,99

Löschen

LöPos

Split



0,00

Besch

BM

Pos





Export-Parameter



- Tabellen-Name
- Beschreibung
- Feld-Namen
- Spalten-Titel
- Leerzeile
- ohne Memo

Tabelle

Trennzeichen

Dezimalpunkt

- Zeitaufnahmen
- Ablaufabschnitte
- Meßwerte
- Einflußgrößen
- Anfangszeiten
- Störungen

Abbruch

21,99

Lösch

Lö

0,00

Besch

BM

Pos





Export-Parameter

Tabellen-Name Beschreibung Feld-Namen Spalten-Titel Leerzeile ohne Memo Tabelle Trennzeichen Dezimalpunkt

Abbruch

OK

21,99

Löschen

LöPos

Split



0,00

Besch

BM

Pos





Export-Parameter



Memo-Trenner

Zeilenvorschub

Texterkennung

"

Datei-Kennung

*.xla

Zurück

Abbruch

OK

3

TB

Lager montieren

125

4

TB

E-Motor montieren

130

>5

TU

Motor prüfen

135

6

TR

E-Motor auf Band heben

140

VSK

EMO01

1



0,00

Zart

Vorg

Mark.



21,99

Lösch

LöPos

Split



0,00

Besch

BM

Pos



Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt





v 1	Z	7	8	9	10	11	85
	L					115	90
6	E					96	95
	F					2199	100

AA	Zart	Beschreibung	
			105
1	TR	Auftrag empfangen	110
<2	TB	Motorteile aufnehmen	115
3	TB	Lager montieren	120
4	TB	E-Motor montieren	125
>5	TU	Motor prüfen	130
6	TR	E-Motor auf Band heben	135
			140

VSK	EMO01	1					
0,00	Zart	Vorg	Mark.				
21,99	Lösch	LöPos	Split				
0,00	Besch	BM	Pos				





v 1	Z	7	8	9	10	11	85
	L					115	90
6	E					96	95
	F					2199	100

AA	Zart	Beschreibung	
			105

1	TR	Auftrag empfangen	110
---	----	-------------------	-----

Neu	alle aufnehmen	120
Öffnen	montieren	125
Kopieren	montieren	130
Speichern	rüfen	135
Speichern unter...	auf Band heben	140

Mark.				
Split				
Pos				



v 1	Z	7	8	9	10	11	85
	L					115	90
6	E					96	95
	F					2199	100

AA	Zart	Beschreibung	
1	TR	Auftrag empfangen	105
			110
			115
			120
			125
			130
			135
			140
			145
			150

- Neu
- Öffnen
- Kopieren
- Speichern
- Speichern unter...

- Programm
- Exportieren**

- Beenden

Datei Ablauf Bearb

Die Daten werden in das definierte Format geschrieben.

Name.xla

- Excel/Text
- Zwischenspeicher

- Parameter



v 1	Z	7	8	9	10	11	85
	L					115	90
6	E					96	95
	F					2199	100
AA	Zar						105
1	TR					en	110
<2	TB					men	115
3	TB						120
4	TB					Lager montieren	125
	TB					E-Motor montieren	130
>5	TU					Motor prüfen	135
6	TR					E-Motor auf Band heben	140

Die Daten können jetzt mit Excel unter dem Datei-Namen Name.xls geöffnet werden.

VSK	EMO01	1					
0,00	Zart	Vorg	Mark.				
21,99	Lösch	LöPos	Split				
0,00	Besch	BM	Pos				



v 1	Z	7	8	9	10	11	85
	L					115	90
6	E					96	95
	F					2199	100

AA	Zart	Beschreibung	
			105

1	TR	Auftrag empfangen	110
---	----	-------------------	-----

Neu	alle aufnehmen	120
Öffnen	montieren	125
Kopieren	montieren	130
Speichern	rufen	135
Speichern unter...	auf Band heben	140

Mark.				
Split				
Pos				



v 1	Z	7	8	9	10	11	85
	L					115	90
6	E					96	95
	F					2199	100

AA	Zart	Beschreibung	
			105

1	TR	Auftrag empfangen	110
			115

Neu	alle aufnehmen	120
Öffnen	montieren	125
Kopieren	montieren	130
Speichern	rüfen	135
Speichern unter...	auf Band heben	140

Programme	?
-----------	---

Exportieren	Excel/Text
Beenden	Zwischenspeicher
Datei	Parameter



v 1	Z	7	8	9	10	11	85
	L					115	90
6	E					96	95
	F					2199	100

AA	Zart	Beschreibung	
1	TR	Auftrag empfangen	110
<2	TB	Motorteile aufnehmen	115
3	TB	Lager montieren	120
4	TB	E-Motor montieren	125
>5	TU	Motor prüfen	130
6	TR	E-Motor auf Band heben	135
			140

VSK	EMO01	1					
0,00	Zart	Vorg	Mark.				
21,99	Lösch	LöPos	Split				
0,00	Besch	BM	Pos				



v 1	Z	7	8	9	10	11	85
	L					115	90
6	E					96	95
	F					2199	100

AA	Zart	Beschreibung	
			105

1	TR	Auftrag empfangen	110
---	----	-------------------	-----

Neu	alle aufnehmen	120
Öffnen	montieren	125
Kopieren	montieren	130
Speichern	rüfen	135
Speichern unter...	auf Band heben	140

Mark.				
Split				
Pos				



v 1	Z	1	2	3	4	5	85
	L						90
	E						95
	F						100

							105
--	--	--	--	--	--	--	-----

							110
							115
							120
							125
							130
							135
							140

VSK ▼ EMO01 ▼ 1 ▼

Zart Vorg Mark.

Lösch LöPos Split

Besch BM Pos



v	1	Z	1	2	3	4	5	85
---	---	---	---	---	---	---	---	----

Programm wechseln

Neu

Öffnen

Kopieren

Speichern

Speichern unter ...

Programm

Exportieren

Beenden

Auswahl der Erfassungsarten.

Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt





v 1	Z	1
	L	
	E	
	F	

Programm-Auswahl

- 1 zyklische Zeitaufnahme
- 2 nichtzykl. Zeitaufnahme
- 3 Verteilzeit-Aufnahme
- 4 Multimoment-Aufnahme
- 5 MTM/WF-Analyse
- 6 PPS-Datenerfassung
- 7 BDE-Datenerfassung
- 8 Qualitätsmanagement
- 9 Prozess-Analysen

Es werden
nur die
lizenzierten
Programme
angezeigt.

VSK ▼ EMOO

Abbruch

OK

Zart

Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





v 1	Z	1
	L	
	E	
	F	

Programm-Auswahl

- 1 zyklische Zeitaufnahme
- 2 nichtzykl. Zeitaufnahme
- 3 Verteilzeit-Aufnahme
- 4 Multimoment-Aufnahme
- 5 MTM/WF-Analyse
- 6 PPS-Datenerfassung
- 7 BDE-Datenerfassung
- 8 Qualitätsmanagement
- 9 Prozess-Analysen

VSK ▼ EMOO

Abbruch

OK

Zart

Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





85

90

95

100

105

110

115

120

125

130



135

140

Programm Init 5/7




1

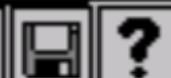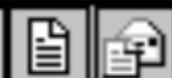

Zart

Vorg

Mark.

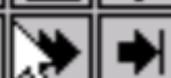

Löschen

LöPos

Übert



Besch

BM

BM-A





Z	1	2	3	4	5	85
L						90
E						95
F						100
						105
						110
						115
						120
						125
						130
						135
						140

VSK	EMO01	1					
miniDa	Zart	Vorg	Mark.				
	Lösch	LöPos	Übert				
	Besch	BM	BM-A				





Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben klicken Sie auf "OK".

Programm Init 4/7

Doppelklick zum Bearbeiten

Demo

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

Zart

Vorg

Mark.

Löschen

Besch